ご使用の前に必ずお読みください

誤った使い方、取扱い、改造、分解によって発生した事故、ケガ、修理交換に関しましては当社では一切の責任を負いません。

⚠ 注　意

- ウィジットの青いカバーは変形しやすいので注意する。保管や持ち運びの際はキャップをつけ、掃除の際は無理な力を加えない。
  ウィジットの青いカバーが、変形、割れ、破損し肌を傷つけたり、カバーはずれの原因になります。
- ご使用前に、青いカバーやディスク、フレームの変形、割れ、破損がないか確認し、変形していたら使用しない。
  肌を傷つけたりやけどなどの原因になります。
- 頭髪や衣服、指などがディスクに触れないように気を付ける。
  指を傷つけたり、髪の毛や衣服などを巻きこんだり、故障の原因になります。
- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ 脱毛器をはじめて使う場合は、無理をせず少しずつ（2～3日にわけて）試しながらの使用をお勧めします。
無理や我慢をして、使用を続けますと肌を傷つけたり、炎症の原因になります。

「はじめてお使いになる方や痛みの気になる方へ」

実際の脱毛をする前に、手のひらなどで一度お試しになり、使用感をお確かめください。
ウィジットを使用する際に、スイッチを入れてからお肌にあてて使用することをおすすめします。
お肌にあてた状態でウィジットのスイッチを入れると、お肌にあてる加減によりケガの原因になりかねます。
はじめてお使いになる場合は痛みに慣れていないので痛みを強く感じることがあります。
以下のことを必ず守ってご使用ください。

※ 痛みの感じ方には、個人差があります。

通常は、肌が温まった状態で使用することをお勧めしますが、肌を冷やすことで痛みが感じにくくなる方もいらっしゃいます。
どうしても痛みがひどい場合は、一度肌を冷やしてからお試しください。
その際、冷却バッグなどをタオルで包み 1 分間程度肌に当てて冷やし、（直接肌に当てると凍傷の恐れがあります）その後脱毛してください。
うまく毛が抜けない場合は、無理にウィジットを押し付けたり、こすったりせず説明書をお確かめのうえご使用ください。誤った使い方は、お肌を傷つける原因になります。

① 毛の長さはワキ・ビキニラインは 5 mm くらい、アシ・ウデは約 5 mm ～ 1 cm 以内が最適です。
毛が長すぎる場合は、脱毛器を使う 3 ～ 5 日前にいったん安全カミソリやレディーシェーバーなどで剃って 適切な長さにすることをお勧めします。
② 無理をせず少しずつ試しながら使用する。（お手入れごとに痛みは軽減されます）
③ 脱毛後は冷たいタオル（冷蔵庫で冷やしたタオルなど）で冷やす。

この用紙は、取扱説明書といっしょに必ず保管してください
※裏面もありますので必ずお読みください

使用上の注意

使用中

肌を傷つけないために以下のことを守ってください。

① 肌に強く押し付けない。
② 同じところを何回もこすらない。
③ 同じところにあてたままにしない。
④ たたくような使い方はしない。
⑤ 肌がたるまないように皮フを伸ばして使用する。
⑥ 唇のふち・デリケートな部分などお肌のやわらかい部分には使用しない。

痛みを軽減するために以下のことを守ってください。

① ウィジットの青いカバーを肌から浮かさず、肌に密着させて使用する。

使用後

●脱毛後は、点出血したり、お肌が赤くなることがあります。個人差がありますが、点出血部分は、約２日、お肌の赤くなった状態は約１日で消えていきます。

上手な脱毛のしかた

◆脱毛する際、毛が長いときはカットする

●脱毛しやすくなり、痛みも軽減されます。
●毛が長いままですと脱毛時に毛が内部の部品にからんで故障の恐れがあります。

ワキ・ビキニライン **５mmくらいに**	●脱毛器を使う３～５日前にカミソリやシェーバーなどでそっておくことをおすすめします。
アシ・ウデ **約５mm～１ｃm以内に**	●ハサミでカットしてください。

◆毛の流れに逆らうように、ゆっくり動かす

●下記のように動かすと、よりキレイに脱毛できます。

ア　シ

下から上に向かって動かす

ワ　キ

毛の流れに逆らうように
上下、左右に動かす

ビキニライン

毛の流れに逆らうように、
ゆっくりと動かす

◆回転フレーム部分を肌に対して直角にあてる

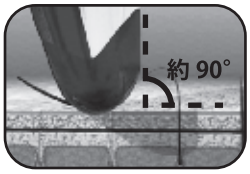

※ ウィジットを皮膚に強く押しつけないようにしてください。
※ 除毛する際はしっかりと皮膚を伸ばしながら使用してください。

取扱説明書と一緒に必ず保管してください　　**※裏面もありますので必ずお読みください**